

### SHUFILL CUSHION

Pevný, ale měkký výplňový materiál ve čtyřech tvrdostechch A20 – A30 – A50 – A60. 250 ml kartuše vhodně do standardních pistolí. Nabízí ochranu, odpružení a podporu pro chodidlo. Naplňte až po úroveň země. Použití podpurné sítky je doporučeno, ale není povinné. *Čas tuhnutí 2 minuty v závislosti na povětrnostních podmínkách. Teplota*

*a vlhkost mohou mít vliv na vlastnosti tohoto produktu.*



### SHUFILL SILICONE

Pevný, ale měkký výplňový materiál ve čtyřech tvrdostechch A10 (modrá) – A20 (zelená a transparentní) – A30 (fialová) – A40 (žlutá). 250 ml kartuše vhodně do standardních pistolí. Nabízí ochranu, odpružení a podporu chodidla. Vždy používejte v kombinaci s Shupad podložkou! *Čas tuhnutí 4 minuty v závislosti na povětrnostních podmínkách. Zahřátí Shufill před použitím výrazně urychlí dobu tuhnutí.*

*Teplota a vlhkost mohou mít vliv na výkon tohoto produktu.*



### SHUFILL HOOF PACKING

Lehká kopytní výplň pro tlumení nárazů a ochranu. K dispozici v 2 x 660 gr nebo 2 x 2,5 kg a tvrdostech A15 (modrá) – A25 (růžová) – A35 (zelená). Speciálně pro ochranu vnitřního struktury kopyta a patkové oblasti. Snadno míchatelné a tvarovatelné ručně. *Teplota a vlhkost mohou mít vliv na výkon tohoto produktu. Zahřívání Shufill packingu*

*před použitím výrazně urychluje dobu tuhnutí.*



### SHUFIT AKRYLOVÉ LEPIDLO

Lepidlo pro lepení podkov a opravy kopyt. K dispozici v 150 a 420 ml černé a bílé barvě. Hodí se do standardní pistole pomocí adaptéru nebo pistolí Glue-U pro 150 ml kartuše. Lepí ocelové, hliníkové a dokonce i uretanové podkovy. Vhodné pro opravy velkých prasklin a vytváření extenzí. *Počáteční doba tzhnutí: 90-120 sekund. Nosnost do 4-5 minut (i za chladných podmínek). Teplota a vlhkost mohou mít vliv na výkon*

*tohoto produktu. Zahřívání Shufitu před použitím výrazně zrychlí dobu tuhnutí.*



### SHUFIX RYCHLÁ SADA

Velmi vhodný k provádění extenzí na kopytech hříbat a plastových podkov na míru. Vhodné také pro přestavbu patek, provádění mediálních/laterálních korekcí a pro menších oprav kopyt. Kopyto by mělo být čisté a hlavně suché. 250 ml kartuše vhodně do standardních pistolí. *Doba vytvrzení mezi 30 – 60 sekundami, opracovatelný po cca 5 minutách. Teplota a vlhkost mohou*

*ovlivnit výkon tohoto produktu.*



### SHUPADS

NA TLUMENÍ NÁRAZŮ A KOPYTNÍ VÝPLNĚ

GLUSHU  
NALEPOVACÍ PODKOVY

DOPLŇKY  
POTŘEBY PRO KONĚ




**GLUSHU**


NÁVOD K  
aplikaci

# PŘÍPRAVA GLUSHU


**1** POUŽÍVEJTE RUKAVICE PŘI PŘÍPRAVĚ A LEPENÍ PODKOVY.  
**KROK 1.1**  
Otrijte kopyto jako obvykle. Ujistěte se, že lepidlo a podkovy jsou teplé 25 - 30 C (75 - 85 F) V chladném podnebí nahřejte.




**2** **KROK 1.2**  
Stěnu, chodidlo a střel očistěte drátěným kartáčem, abyste odstranili všechny nečistoty a prach. Zlepší to vazbu lepidla.




**3** **KROK 1.3**  
Hranou rašple pomocí tahu dolů zdrsňte povrch kopyta. Věnujte pozornost zadní části kopyta, protože ta má nejmenší lepicí plochu.




**4** **KROK 1.4**  
Pokud je kopyto vlhké, vysušte ho pomocí horkovzdušné pistole nebo hořáku. Většina selhání lepidla je způsobena právě vlhkostí v kopytě.



**5** **KROK 1.5**  
Kopyto znovu očistěte drátěným kartáčem, abyste odstranili veškerý prach. Případně použijte SHU CLEANER, abyste se ujistili, že bude kopyto čisté. Nedotýkejte se kopyta holýma rukama.




**6** **KROK 1.6**  
Zkontrolujte usazení GluShu včetně patkové části, zda zde není přesah a v případě potřeby upravte. Podkovy by měly dobře sedět, lze je tvarovat jako normální hliníkové podkovy. Doporučuje se udržovat podkovu symetrickou s kopytem, protože lepidlo vyplní jakýkoli rozdíl.




# APLIKACE SHUFIT


**1** POUŽÍVEJTE ADAPTÉR GLUE-U K UPEVNĚNÍ NÁPLNĚ DO STANDARDNÍ APLIKAČNÍ PISTOLE.  
**KROK 2.1**  
Před aplikací vytlačte lepidlo, dokud nebude tmavě šedé až černé. Správně bude fungovat pouze tehdy, když je správně smíchané.




**2** **KROK 2.2**  
Střední proud = přibližně 1 cm široký.




**3** **KROK 2.3**  
Před aplikací Glushu na kopyto počkejte, až se lepidlo aktivuje. Po aktivaci se lepidlo zahřeje a barva bude matná. Podržte boční manžety, jemně nasuňte podkovu na kopyto, vyrovnejte ji s střelem a nastavte do správné polohy. Nedělejte si starosti. Přebytné lepidlo lze odříznout nebo oškrábat, jakmile lepidlo ztuhne.




**4** **KROK 2.4**  
Držte kopyto, dokud lepidlo úplně neztuhne. Cca 2-4 minuty. Lepidlo bude rychlejší v teplejších podmínkách a pomalejší v chladnějších podmínkách. Je velmi důležité, aby se lepený spoj během vytvrzování neporušil. Mnoho podkovařů používá strečovou fólii nebo stojan na kopyta k rozložení váhy nohy.



**5** **KROK 2.5**  
Použijte balicí fólii, abyste udrželi Glushu na místě a získali lepší fixaci. Tato aplikace zkracuje dobu přidržování kopyta, zatímco lepidlo tuhne. Opatrně položte kopyto na zem. Jakmile lepidlo zatuhne, můžete sejmut fólii a dokončit aplikaci.




**6** **KROK 2.6**  
Při odstraňování fólie vyplňte místa nepřilepená a na okraj manžety naneste malou vrstvu lepidla. Kopyto znovu zabalte, dokud lepidlo neztuhne. Po zatuhnutí lepidla a odstranění fólie dokončete aplikaci hladkou stranou kopytní rašple.

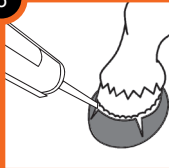


# ODSTRANĚNÍ DRAWKNIFE


**1** **KROK 3.1**  
Pomocí kleští odstříhejte kovovou podkovu od manžety a na stěně kopyta zůstane pouze manžeta.



**2** **KROK 3.2**  
Pomocí tažného nože odřízněte manžetu podél linie lepidla a tahem dolů odstraňte od stěny. Toto je nejjednodušší a velmi rychlý způsob.

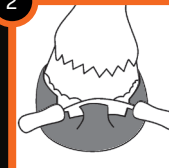

**3** **KROK 3.3**  
Odstraňte veškeré zbytky lepidla nebo manžety rašplí.



GLUSHU S  
SHUFIT VIDEO



## KONTAKT GLUE-U® ADHESIVES

sales@glue-u.com  
+31 (0)13 545 31 18  
Droogdokkeneiland 8  
5026SR Tilburg  
The Netherlands